



ПАСПОРТ

Умная розетка
Стокгольм
1-местная 16А

1 НАЗНАЧЕНИЕ


Умная розетка Стокгольм 1-местная 16А ЕКF Connect (далее — умная розетка) предназначена для управления электропитанием, мониторингом энергопотребления любого электроприбора с помощью смартфона.

Умная розетка применяется в однофазных цепях переменного тока номинальным напряжением 230 В частотой 50–60 Гц.

Умная розетка по протоколу Zigbee передаёт данные через хаб в установленное на смартфоне приложение, что позволяет контролировать состояние умной розетки в любое время и в любом месте.

Управление розеткой осуществляется с любого устройства на базе операционной системы Android 4.4 / IOS 8.0 или выше. Для управления необходимо установить приложение ЕКF Connect Home.

Умная розетка соответствует требованиям ГОСТ IEC 60884-1, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016

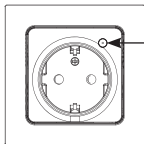

Включение / выключение
подключенного устройства,
кнопка сброса;

Светодиодный индикатор
Выкл: нагрузка выключена
Вкл: нагрузка включена

Рис. 1 – Общий вид умной розетки

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

RCS-ST16-WD-ZB

Наименование продукта:
RCS – модель умной розетки

Наименование серии:
ST – Smart

Максимально допустимый ток:
16 – 16A

Тип установки:
WD – проводной

Поддерживаемые протоколы:
ZB – Zigbee

ВНИМАНИЕ!

- Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией перед использованием!
- Используйте умную розетку только в сухих помещениях и избегайте попадания воды на устройство.
- Не трогайте подключенную к электросети умную розетку влажными руками. Это может вызвать поражение электрическим током.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1 – Основные технические характеристики умной розетки

Параметр	Значение
Артикул	RCS-ST16- WD-ZB
Напряжение, частота сети	110–250 В, 50–60 Гц
Максимально допустимый ток, А	16
Максимальная мощность, Вт	3680
Тип связи	беспроводной
Поддерживаемые протоколы	Zigbee
Дальность связи Zigbee внутри помещения, м	≥ 40

Параметр	Значение
Дальность связи Zigbee на открытом пространстве, м	≥ 90
Температура окружающей среды при эксплуатации, °С	-10 ... +35
Цвет корпуса	белый
Материал корпуса	поликарбонат
Относительная влажность, %	<85%
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP20
Размеры, мм	82x82x45
Масса, г	95,5

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- Умная розетка — 1 шт.;
- Паспорт — 1 шт.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать устройство, имеющее внешние механические повреждения!

- При обнаружении неисправности в работе умной розетки прекратить ее эксплуатацию. В период действия гарантийных обязательств обращаться по месту приобретения.

- Не допускается самостоятельное вскрытие корпуса умной розетки — это может повредить устройство или привести к травмам!

5 ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА

ВНИМАНИЕ! Монтаж умной розетки должен осуществляться только квалифицированным электротехническим персоналом!

- 5.1 Перед началом монтажа необходимо обесточить электросеть. Убедитесь с помощью индикатора, что линия питания, к которой будет подключена умная розетка, обесточена.
- 5.2 Приподнимите панель, как показано ниже (рис. 2):




Рис. 2

- 5.3 Выполните подключение проводников и управляемого устройства в соответствии со схемой подключения.

- 5.4 Проверьте проводку, чтобы убедиться, что медный провод находится в хорошем контакте с клеммной колодкой и что нет оголенных протекающих проводов.
- 5.5 Затяните винты с моментом затяжки не более 0,3 Н·м.
- 5.6 Установите умную розетку в подрозетнике, закрепив ее с помощью саморезов через монтажные отверстия (рис. 3):

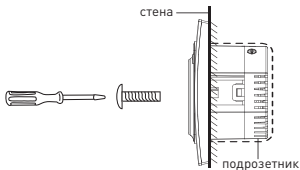


Рис. 3

Рекомендуемая глубина подрозетника >35 мм.

- 5.7 После установки подайте питание на умную розетку и проверьте, что устройство находится в режиме сопряжения (подробнее см. раздел «Сброс умной розетки»).

6 ПОДКЛЮЧЕНИЕ УМНОЙ РОЗЕТКИ

- 6.1 Внимание! Для подключения умной розетки к смартфону или планшету необходим совместимый Zigbee хаб, например, Умный хаб EKF Connect (арт. szh-t).
- 6.2 Установите приложение EKF Connect Home.
- 6.3 Подключите ваш смартфон к сети Wi-Fi. Запустите приложение EKF Connect Home и, следуя экранным подсказкам, пройдите процедуру регистрации учетной записи (для новых пользователей), следуя инструкциям в приложении или войдите в систему с уже существующим аккаунтом.
- 6.4 Подключите умную розетку к сети 230 В 50 Гц.
- 6.5 После завершения монтажа умной розетки убедитесь, что светодиод быстро мигает, если нет, пожалуйста, нажмите и удерживайте кнопку сброса около 10 секунд, пока светодиод не начнет быстро мигать, чтобы войти в режим сопряжения.



Скачайте приложение
EKF Connect Home

- 6.6 Убедитесь, что хаб ZigBee подключен. Перейдите в приложении в раздел умного хаба.
- 6.7 Нажмите кнопку «Добавить» или кнопку «+» (рис 4.1).
- 6.8 Добавление устройства проводить в ручном режиме.
- 6.9 Выберите пункт Розетка 1-местная «Стокгольм» (рис. 4.2).
- 6.10 Далее следуйте указаниям в приложении (рис. 4.3).
- 6.11 После добавления устройства вы можете изменить его наименование в приложении, выбрать комнату, где будет расположено умное устройство.



Рис. 4.1



Рис. 4.2



Рис. 4.3

Если вы хотите добавить умное устройство к приложению Умного дома с Алисой от Яндекса, Марусей от VK и Салютом от Сбера, перед этим добавьте устройство в приложение EKF Connect Home. Подробные шаги подключения смотрите в документации карточки товара на сайте компании.



Документация

7 СБРОС УМНОЙ РОЗЕТКИ

С помощью кнопки сброса на умной розетке. Нажмите и удерживайте кнопку сброса около 10 секунд, пока светодиод не начнет быстро мигать, чтобы войти в режим сопряжения.

8 ВОЗМОЖНОСТИ УМНОЙ РОЗЕТКИ

Умная розетка имеет следующие функции:

- удаленное включение/отключение электроприборов из любой точки планеты при наличии подключения к Интернету;
- функция учета энергопотребления;
- отключение по таймеру обратного отсчета;
- включение/отключение по расписанию;
- управление голосом с помощью голосового помощника Алиса от Яндекса, Маруся от VK и Салют от Сбера.

Используя вкладку «Умные сценарии», вы можете создавать различные сценарии работы умной розетки, в том числе совместно с другими устройствами, подключенными через приложение.

Ваши сценарии управления могут быть настроены и активироваться исходя из вашего местоположения, погодных условий, рассвета/заката и др.

9 ОБСЛУЖИВАНИЕ

При техническом обслуживании умной розетки необходимо соблюдать Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии.

При нормальных условиях эксплуатации достаточно 1 раз в 6 месяцев проводить внешний осмотр умной розетки. Необходимо подтягивать зажимные винты, давление которых ослабевает вследствие циклических изменений температуры окружающей среды и текучести материала зажимаемых проводников.

При обнаружении видимых внешних повреждений корпуса умной розетки, её дальнейшая эксплуатация запрещается.

Умная розетка должна устанавливаться и обслуживаться квалифицированным персоналом.

Удаление загрязнений с поверхности изделия следует проводить мягкой сухой тканью без применения абразивных составов и растворителей.

10 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование изделий может осуществляться любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических воздействий и воздействий атмосферных осадков при температуре окружающего воздуха от $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 95% при температуре $+25\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Хранение изделий должно осуществляться в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+45\text{ }^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 95% при температуре $+25\text{ }^{\circ}\text{C}$.

11 УТИЛИЗАЦИЯ

Отработавшие свой ресурс и вышедшие из строя умные розетки следует утилизировать в соответствии с действующими требованиями законодательства на территории реализации изделия.

Изделие утилизировать путём передачи в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с требованиями законодательства территории реализации.

12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие умной розетки заявленным характеристикам при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года с даты продажи изделия, указанной в товарном чеке.

Гарантийный срок хранения: 3 года с даты изготовления, указанной на упаковке или на изделии.

Срок службы: 5 лет.

Изготовитель: информация указана на упаковке изделия.

Импортер и представитель торговой марки ЕКФ по работе с претензиями на территории Российской Федерации: ООО «Электрорешения», 127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, 5 этаж.

Тел.: +7 (495) 788-88-15.

Тел.: 8 (800) 333-88-15

(действует только на территории РФ)

Импортер и представитель торговой марки ЕКF по работе с претензиями на территории Республики Казахстан: ТОО «Энергорешения Казахстан», Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тургут Озала, д. 247, кв. 4.

13 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Умная розетка Стокгольм 1-местная 16А ЕКF Connect признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления: информация указана на упаковке изделия.

Штамп технического контроля изготовителя



EAC



v3

ekfgroup.com

